



DIN 18534-5 ✓

# Schnell, einfach, sauber und dicht!

**NEU:** Das selbstklebende Abdichtungssystem für  
HÜPPE EasyStyle Wandverkleidungen und Duschflächen

**HÜPPE**  
SHOWER AND SOUL

## HÜPPE EasyStyle:

- Feuchtigkeit im Bad kann Schimmelpilzbildung begünstigen und im schlimmsten Fall Bauschäden verursachen, die eine aufwändige Sanierung erfordern.
- Mit den aus Aluminiumverbundmaterial gefertigten HÜPPE EasyStyle Wandverkleidungen sind Sie auf der sicheren Seite - perfekt für den Duschbereich durch wenig Fugen und eine hohe Dichtigkeit.

## HÜPPE EasyStyle Abdichtungssystem:

- Eine dauerhaft sichere Abdichtung zwischen Duschfläche, Wand, Boden und Wandverkleidung muss gewährleistet sein. Laut Abdichtungsnorm DIN 18534 sind Installateure neben Planern und Fliesenlegern ebenfalls für eine zuverlässige Abdichtung verantwortlich.
- Speziell für diesen Anwendungsbereich bieten wir Ihnen jetzt neu und optional als Zubehör bestellbar eine ganzheitliche und perfekt abgestimmte System-Lösung an. Damit Sie die Anforderungen der DIN-Norm 18534 erfüllen können!

## Das HÜPPE EasyStyle Abdichtungssystem:



# Abdichtung ohne Wartezeiten!

- **Abdichten wie die Profis:** mit dem revolutionären, selbstklebenden HÜPPE EasyStyle Abdichtungssystem aus Polyolefinschaum kommen Sie ganz ohne Fliesenkleber aus.
- Das flexible und rissüberbrückende Abdichtungssystem verhindert zuverlässig Feuchtigkeitsschäden an Wand und Boden und verschleißt im Vergleich zu herkömmlichen Abdichtungsprodukten auch den Überlappungsbereich optimal und sorgfältig.
- Das HÜPPE EasyStyle Abdichtungssystem ist selbstklebend. Ohne Wartezeit kann die HÜPPE EasyStyle Wandverkleidung sofort darauf verlegt werden.



Schritt 1:  
Untergrund prüfen, vorbereiten und ggfs. Wandanschlüsse versetzen.



Schritt 2:  
Grundierung der Flächen, falls erforderlich. Trocknungszeit abhängig vom Untergrund.



Schritt 3:  
Für Duschwannen stehen Wannendichtbänder und Formstücke zur Verfügung.




Schritt 4:  
Abdichten der kompletten Wandfläche mit dem selbstklebenden Abdichtungssystem.



Keine Wartezeit - Sie können sofort weiterarbeiten!



Schritt 5:  
Montage der HÜPPE EasyStyle Wandverkleidung mit HÜPPE 2K PU-Kleber gemäß Anleitung.

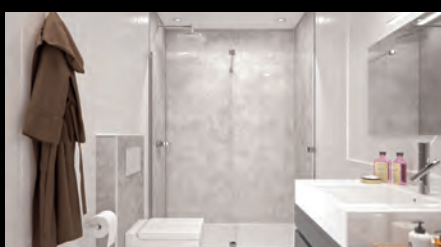

Schritt 7:  
Duschkabine montieren. FERTIG!



QR-Code scannen und Montagevideo anschauen.

# HÜPPE EasyStyle Abdichtungssystem - Combi-Packs:

Beschreibung	Inhalt	Abbildung	HÜPPE Art.-Nr.
HÜPPE EasyStyle Wandabdichtungs-Set mit Wandmanschetten / 15m <sup>2</sup> Wandfläche	1 Stk. Abdichtbahn+ Anpresshilfe (Länge 30m / Breite 50cm) 1 Stk. Tape Eck-Dichtband (Länge 30m / Breite 10cm) 4 Stk. Wandmanschetten (12cm x 12cm)		ES0304
HÜPPE EasyStyle Wannendichtband-Set mit Schallschutz und Schnittschutz / 10m Band	1 Stk. Wannendichtband selbstklebend (Länge 10m / Breite 9,5cm) 1 VE (5 Stk.) Ecken für Wannendichtband selbstklebend (9cm x 9,5cm) 1 Stk. Schallschutzband (Länge 10m) 1 Stk. Schnittschutzeinlegeband (Länge 10m)		ES0305

# HÜPPE EasyStyle Abdichtungssystem - Zubehör:

Beschreibung	Inhalt	Abbildung	HÜPPE Art.-Nr.
HÜPPE EasyStyle Ergänzungsset für Wannendichtband zum flächenbündigen Einbau	5 Stk. flexible Ecke für Wannendichtband selbstklebend (10,5cm x 2,5cm)		ES0306
HÜPPE EasyStyle Ergänzung Innen Ecke für Abdichtung zum Boden	5 Stk. Innenecke für Abdichtung zum Boden		ES0307
HÜPPE EasyStyle Universal Grundierung	5 kg Universalgrundierung Flächenbedeckung je nach Untergrund bis 25m <sup>2</sup> .		ES0308
HÜPPE EasyStyle Sprühkleber	500 ml Dose Sprühkleber für 4-5m <sup>2</sup> Fläche. Geeignet für Reparaturen beschädigter Abdichtungen und zum Grundieren von Untergründen mit einer noch erhöhten Restfeuchte.		ES0309

HÜPPE GmbH, Industriestraße 3, D-26160 Bad Zwischenahn  
Tel. 0 44 03/67-0, Fax 0 44 03/67-100  
e-mail hueppe@hueppe.com

[www.hueppe.com](http://www.hueppe.com)

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich.