



Eine Anleitung, mit der es nach Plan läuft.

Bei der Montage können Sie es sich ganz leicht machen. Die folgende Anleitung hilft Ihnen Schritt für Schritt bei der Installation der Duschtrennung. Einfach den Bildern folgen und alles Weitere geht dann wunderbar einfach von der Hand.

HÜPPE Design pure / Design elegance Gleittüren

Montageanleitung für Eckeinstiege




1 Die Türhälften werden in zwei Kartons geliefert. Alle Teile sind übersichtlich angeordnet und leicht entnehmbare.



2 Rücksprungsmaße auf Wandenrand anzeichnen. 15 mm für Wandleiste, 31 mm für Schwallschutzleiste. Das Streichmaß erleichtert das genaue Anzeichnen.



3 Wandleiste lotrecht ausrichten und Bohrlöcher anzeichnen. Silikonahnt auf die Rückseite der Wandleiste geben und verschrauben.

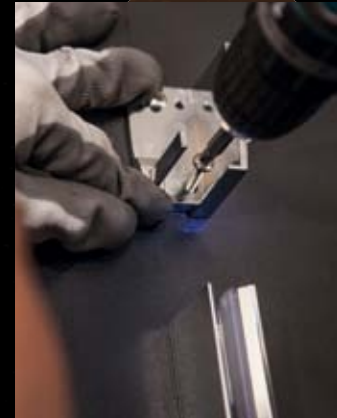

4 Wandhalter für obere Führungsschiene verschrauben. Die Bohrlöcher werden vorher mit Hilfe einer Schablone angezeichnet.



5 Schwallschutzleiste mit Anschlussstücken an der Rücksprungsmarkierung ausrichten und aufkleben.



6 Glasscheibe (Festsegment) einsetzen, lotrecht ausrichten und mit Kederprofil festsetzen.



7 Obere Führungsschiene in Wandhalter und auf Festsegmente drücken, anschließend waagrecht ausrichten.



8 Nach dem Ausrichten die Führungsschiene am Wandanschluß verbohren und verschrauben.



9 Bewegliche Türsegmente einhängen und unteren Gleiter einrasten. Vorher werden die Dichtprofile auf die Glasscheiben gedrückt und die Türgriffe montiert.



10 Türsegmente justieren. 6-kant-Mutter lösen, Segment mit Inbusschlüssel S 3 justieren, anschließend Mutter wieder fest anziehen.



11 Dekorblende aufkleben und verschrauben, Dekorkappe einsetzen. Jetzt nur noch abdichten und ...



12 ... FERTIG!